



SIT Group

810 ELETTROSIT


CONTROLLO MULTIFUNZIONALE PER GAS



COMANDO A PULSANTI
TUTTE LE REGOLAZIONI ACCESSIBILI DALL'ALTO
DISPOSITIVO TERMoeLETTRICO DI SICUREZZA
ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE



CONTROLLO MULTIFUNZIONALE ELETTRICO

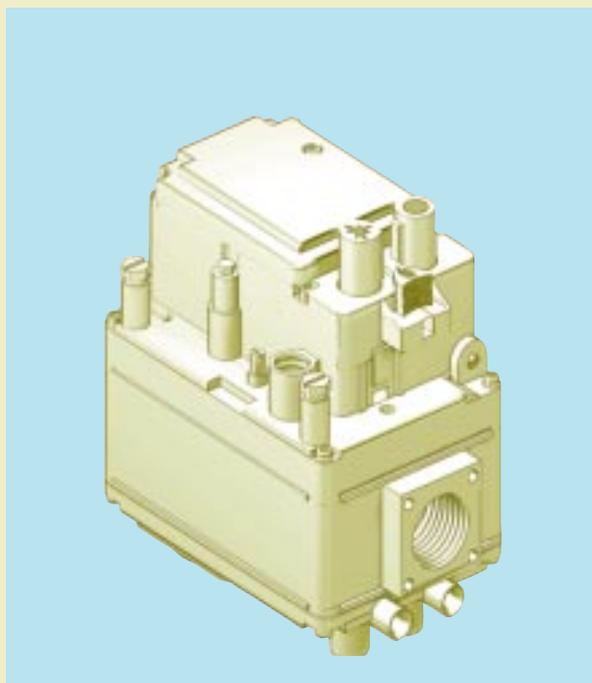

810 ELETROSIT é adatto ad equipaggiare
apparecchi di riscaldamento a gas
(caldaie, generatori d'aria calda, ecc.)

Controllo multifunzionale ad elevata portata munito di: comando a pulsanti (spento, pilota, acceso), dispositivo termoelettrico di sicurezza contro le false manovre, pulsante di consenso all'accensione del bruciatore principale, regolatore di pressione, elettrovalvola di intercettazione con controllo tutto o niente della portata di gas.



A richiesta può montare un dispositivo di lenta accensione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pulsante di accensione (posizione pilota) ✱ .
 - Pulsante di consenso all'accensione del bruciatore principale ➤ (versione manuale o automatica).
 - Pulsante di spegnimento ● .
 - Dispositivo termoelettrico di rilevazione di fiamma con blocco al riarmo (Interlock).
 - Elettrovalvola automatica di intercettazione a funzionamento silenzioso.
 - Regolatore di pressione.
 - Regolatore della portata di gas al bruciatore pilota.
 - Dispositivo di lenta accensione (a richiesta).
 - Filtro in ingresso e su pilota.
 - Prese di pressione in ingresso e uscita.
 - Ingresso e uscita gas filettate con predisposizione per collegamento flangiato.
-

DESCRIZIONE

- 1 Pulsante di accensione (posizione pilota)
- 2 Pulsante di consenso all'accensione del bruciatore principale
- 3 Pulsante di spegnimento
- 4 Dispositivo di taratura del regolatore di pressione
- 5 Vite di regolazione della portata di gas al pilota
- 6 Vite di regolazione del dispositivo di lenta accensione
- 7 Vite di esclusione del regolatore di pressione
- 8 Presa di pressione di entrata
- 9 Presa di pressione di uscita
- 10 Elettrovalvola di intercettazione
- 11 Attacchi termocoppia
- 12 Uscite pilota
- 13 Ingresso principale gas
- 14 Uscita principale gas
- 15 Fori (M5) per fissaggio flange

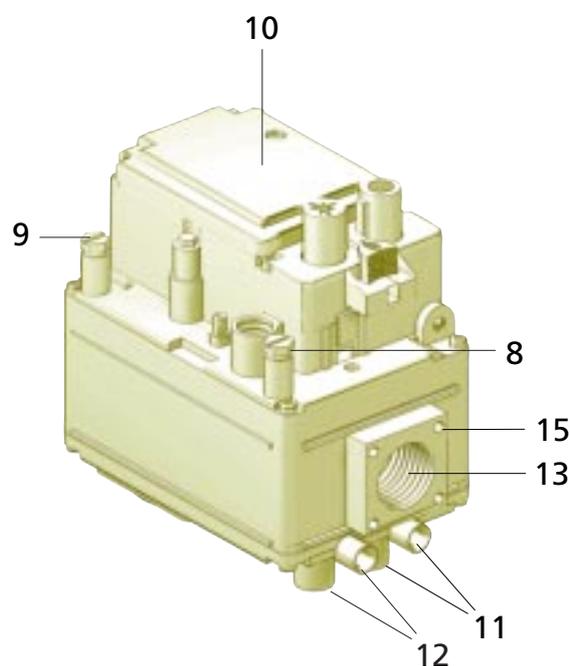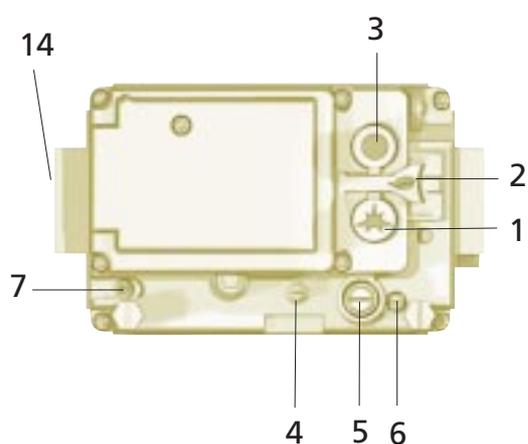

DATI TECNICI


- Connessioni gas: Rp 1/2 ISO 7 (a richiesta Rp 3/4)
- Posizioni di montaggio: qualsiasi
- Famiglie di gas di funzionamento: I, II e III
- Pressione massima di ingresso gas: 50 mbar
- Campo di taratura della pressione di uscita: 3...18 mbar (a richiesta: 15...30)
- Temperatura ambiente di utilizzo: 0...60 °C
- Regolatore di pressione: Classe C
- Elettrovalvola automatica di intercettazione: Classe D

Dati riferiti alla normativa EN 126

ALIMENTAZIONE ELETTRICA


| Tensione (AC) | Corrente (mA) |
|---------------|---------------|
| 230 V 50 Hz | 75 |
| 24 V 50 Hz | 650 |

DIMENSIONI

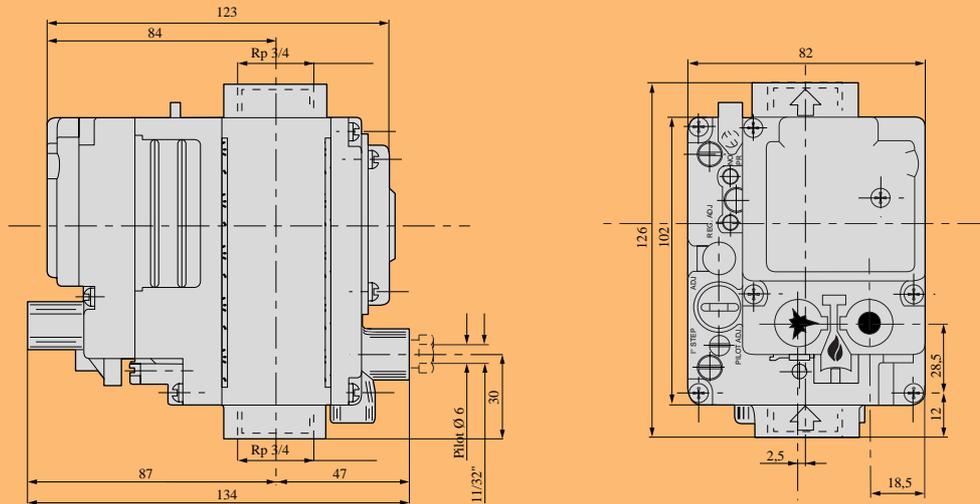

PORTATA IN FUNZIONE DELLA PERDITA DI CARICO

Q [m³/h, d=0.6]

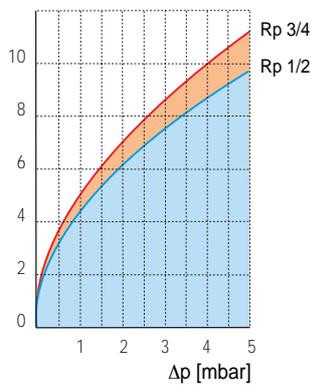

| | Rp 1/2 | Rp 3/4 | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| I Famiglia (d = 0.45) | Q = 11.2 m ³ /h | Q = 12.9 m ³ /h | Δp = 5 mbar |
| II Famiglia (d = 0.6) | Q = 9.8 m ³ /h | Q = 11.2 m ³ /h | Δp = 5 mbar |
| III Famiglia (d = 1.7) | Q = 6.0 m ³ /h | Q = 6.9 m ³ /h | Δp = 5 mbar |

Accensione della fiamma pilota

Premere il pulsante ✱ e accendere la fiamma pilota, mantenendo il pulsante premuto a fondo per alcuni secondi (fig. 1). Nei controlli muniti di consenso all'accensione elettrica, il pilota può essere acceso automaticamente premendo il pulsante ✱.

Rilasciare il pulsante ✱ e verificare che la fiamma pilota rimanga accesa. In caso di spegnimento, ripetere le operazioni di accensione.

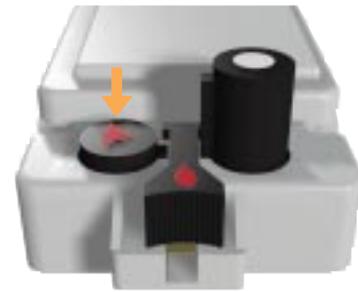


fig. 1

Accensione del bruciatore principale

Premere il pulsante trasversale ➤ (fig. 2) (versioni manuali).

Alimentando l'elettrovalvola automatica si apre la via di gas al bruciatore principale.

Le valvole con dispositivo di lenta accensione raggiungono la massima portata dopo un tempo di ~ 10 secondi.

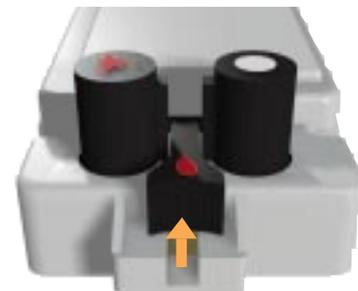


fig. 2

Posizione pilota.

Per mantenere chiuso il bruciatore principale e la fiamma pilota accesa, premere a fondo il pulsante ✱ (fig. 1).

Spegnimento

Premere a fondo il pulsante ● (fig. 3).

ATTENZIONE: il dispositivo di blocco al riarmo impedisce la riaccensione dell'apparecchio fino a che il dispositivo di rilevazione di fiamma non abbia interrotto il flusso del gas. Al termine di questo periodo (dopo la chiusura del gruppo magnetico) è possibile effettuare l'operazione di riaccensione.

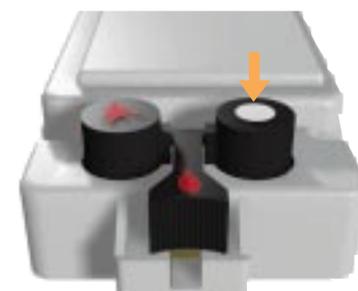


fig. 3

Collegamento principale gas

Il collegamento si effettua utilizzando tubi gas con filettatura Rp 1/2 ISO 7 (o Rp 3/4). Coppia di serraggio: 25 Nm. Se, in alternativa, vengono utilizzate flange (disponibili a richiesta) avvitare prima i tubi alle flange e poi le flange al controllo. Coppia di serraggio consigliata per le viti di fissaggio flange: 3 Nm.

Collegamento al bruciatore pilota

Possono essere utilizzati tubi da Ø 4 mm; Ø 6 mm; Ø 1/4. Usare raccordo e bicono di adatte dimensioni. Serrare il raccordo con coppia di 7 Nm.

Collegamenti elettrici


Tutti i collegamenti elettrici vanno effettuati rispettando quanto descritto dalle norme elettriche in vigore. Accertarsi che tensione e frequenza delle bobine, indicate sul controllo, siano corrette. Verificare che tutti i collegamenti, in particolare quello di massa, siano eseguiti a regola d'arte.

Le versioni a 24 VAC devono essere alimentate tramite un trasformatore di isolamento (a bassissima tensione di sicurezza). Eseguire i collegamenti conformemente a quanto specificato nelle norme specifiche relative all'apparecchio.

Per accedere ai morsetti di alimentazione \sim e di terra \equiv , svitare la vite e togliere il coperchio. Per accedere ai morsetti di consenso "W" all'accensione elettrica (se esiste), svitare la vite "M" ed estrarre il consenso. Il termostato limite "LS" va inserito nel circuito termoelettrico.

ATTENZIONE: dopo aver effettuato i collegamenti, provvedere alla verifica delle tenute di gas e dell'isolamento elettrico.

SCHEMI ELETTRICI

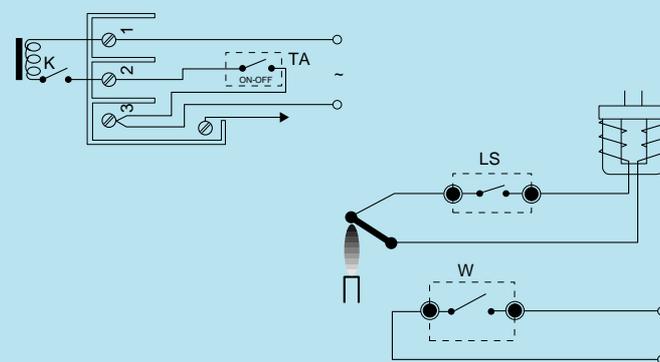

w = Consenso all'accensione elettrica del bruciatore pilota
 K = Consenso interno all'accensione del bruciatore principale
 TA = Termostato ambiente
 LS = Termostato limite

Rilevazione della pressione d'ingresso e di uscita

Svitando le viti di chiusura delle apposite prese é possibile misurare la pressione del gas in ingresso e uscita. Riavvitare con coppia di serraggio consigliata: 2,5 Nm.

Regolazione della portata di gas al pilota

Vite di regolazione (PILOT ADJ.)

Avvitare l'apposita vite per diminuire la portata, svitare per aumentarla.

Regolazione della pressione di uscita

Vite di regolazione (REG. ADJ.)

Togliere il cappuccio protettivo, avvitare la vite di regolazione (REG. ADJ.) per aumentare la pressione di uscita, svitare per diminuirla.

Regolazione della portata minima di lenta accensione con gas naturale

Vite di regolazione (1st STEP ADJ.)

Con la vite (1st STEP ADJ.), in combinazione con la vite (REG ADJ.) o con i pulsanti  e  é possibile regolare il dispositivo di lenta accensione, affinché il bruciatore si accenda in modo graduale e silenzioso.

Regolazione della portata minima di lenta accensione con gas della terza Famiglia


Svitando completamente la vite (NO P.R.) e agendo sulle viti (REG ADJ.) e (PILOT ADJ.) é possibile ottenere un'accensione graduale e silenziosa anche con gas della terza Famiglia (GPL).

ATTENZIONE:


Per una descrizione dettagliata dei sistemi di regolazione sopra descritti vedi il manuale d'uso e d'installazione (nota a pié di pagina).

Controllare la tenuta e il buon funzionamento e sigillare i dispositivi di regolazione.

Per l'installazione, le regolazioni e l'utilizzo, applicare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso e d'installazione Cod. 9.956.810

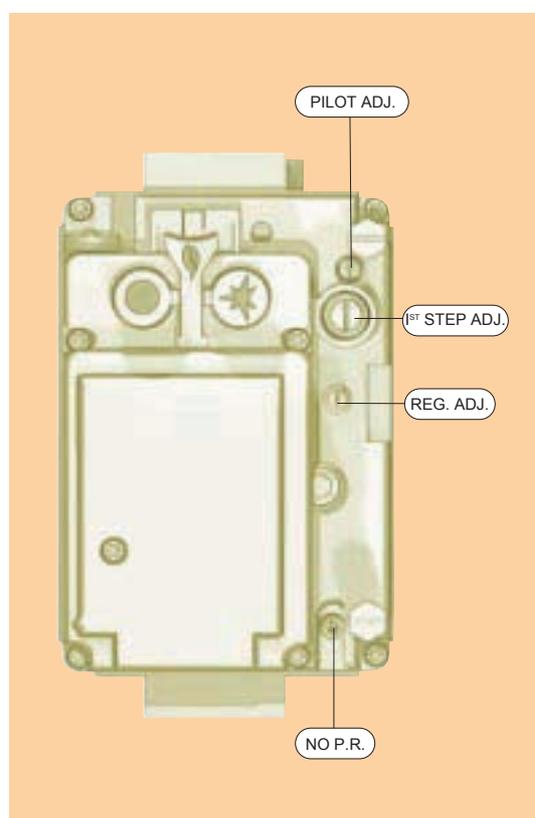

810 ELETTROSIT

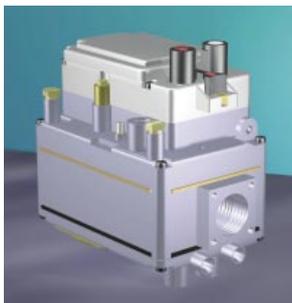

**Controllo multifunzionale
ad elevata portata, per
apparecchi a gas con
alimentazione elettrica.**

